

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Postup nanášania
hydroizolačného
náteru a lepenia
obkladu v interiéroch

MUREXIN. To drží.


Príprava podkladu



1. Na celú plochu rovnomerne nanesieme penetračný náter Murexin Hĺbkový základ **LF 1**, aby sme zjednotili vlastnosti povrchu. Na nenasiakavý podklad nanesieme Superzáklad **D4**



2. Ak sú na ploche veľké nerovnosti povrchu, tak ich opravíme Murexin Vyrovnávacou maltou **AM 20**.

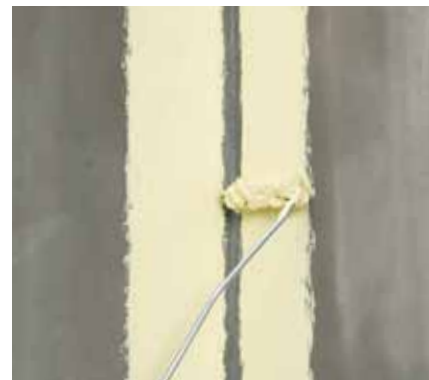

3. Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu znovu celú napenetrujeme a na spoje stien nanesieme hydroizolačnú fóliu Murexin Tekutá fólia **1KS**. (Tekutá fólia **1KS** - Rapid)



4. Do čerstvej hydroizolačnej hmoty v rohovom spoji podlaha a stena vtlačíme pomocou špachtle systémový komponent Murexin vnútorný alebo vonkajší roh.



5. Na okraje dôkladne nanesieme dostatočnú vrstvu hydroizolačnej fólie.



6. Následne vtlačíme pomocou špachtle tesniaci pás Murexin Izolačná páska **DB 70** aj na spojoch stena a stena. Spoj tesniaceho pásu by mali byť prekryté minimálne 5 cm.



7. Na vyčnievajúce vodoinštalčné prvky navlečíme systémový komponent Murexin tesniaca manžeta **DZ 35mm**. (DZ 70 mm)



8. Tesniacu manžetu dôkladne pretrieme hydroizolačnou fóliou.



9. Po celej ploche rovnomerne nanesieme hydroizolačnú fóliu tak, aby boli dôkladne prekryté textilné okraje tesniaceho pásu. Tesniaci pás nepretierame celý. Po zaschnutí prvého náteru celú plochu pretrieme ešte raz.

Lepenie a škárovanie



10. Na zaschnutú hydroizoláciu nanesieme zubovým hladidlom Murexin Pružnú lepiacu šedú **KGF 65**.



11. Do takto nanesej lepiacej malty postupne nalepíme obklad.



12. Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty obklad vyškárujeme. Škárovaciu maltu Murexin **FM 60 Premium** nanášame vždy pod 45° uhlom na škáry.



13. Po vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí škárovacej malty obklad umyjeme čistou vodou.



14. Po zaschnutí škárovacej malty obklad dôkladne poumývame čistou vodou a prípadné zbytky škárovacej malty odstránime Murexin Kyselinový čistič **Colo SR 30**.



15. Spoje stena-stena a stena-podlaha oblepíme maskovaciou páskou a natlačíme do nich Murexin škárovací povrazec.



16. Do škár dôkladne natlačíme Murexin Silikónové tesnenie škár **SIL 60**.



17. Pomocou vhodného nástroja spoj zahladíme a odstránime prebytočný silikón.



18. Ihneď po zahladení silikónového tesnenia odstránime maskovaciou pásku.



Murexin s.r.o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 267, E-Mail: murexin@murexin.sk
www.murexin.sk

Rakúsko: Murexin AG (Zentrale)
Headquarter and distribution, Germany, France, Italy
and International
A-2700 Wiener Neustadt
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187
E-Mail: info@murexin.com

Maďarsko: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Česká republika: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Polsko: Murexin Polska sp. z o.o.
31-320 Kraków ul.Słowicza 3
Tel: +48 12 265 01 10 Fax: +48 12 311 01 41
E-mail: logistyka@murexin.pl
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovinsko: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Švajčiarsko: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

**Rusland: ООО МУРЕКСИН
(Murexin GmbH.)**
141980 Dubna, Moscow Region
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru

Tlačové chyby vyhradené. Vydanie: 8/2016.

Upozorňujeme, že použité fotky sú symbolické fotky a objekty na nich nemusia byť výhradne realizované našimi produktmi, ale iba ukazujú oblasti použitia, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako referenčné objekty.

